

Практическая работа №2

УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНОГО WEB-СЕРВЕРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ


Создадим на диске D две папки с названиями usr и home.

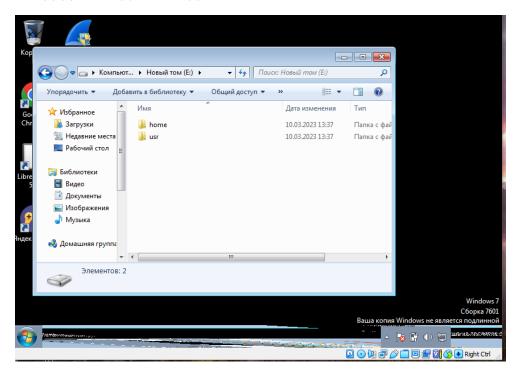

Запустите файл инсталляции «apache_1.3.24-win32-x86-no...». В появившемся диалоге нажмите кнопку Yes, а затем - кнопку Next:

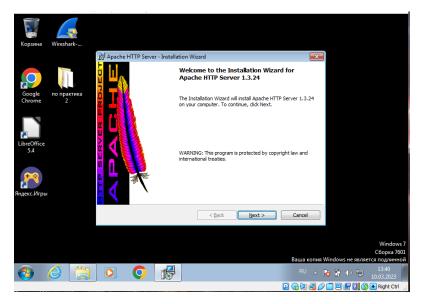


Прочитаем лицензионное соглашение и поставим галочку напротив «I accept the terms in the license agreement» и нажимаем на кнопку Next:

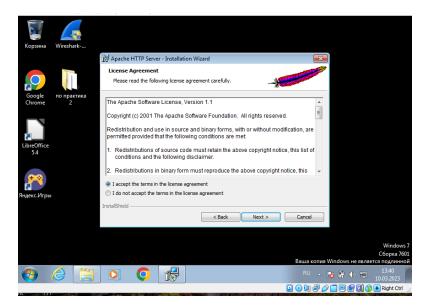


В следующем окне «Server Information» напишем:


- Network Domain имя домена: localhost
- Server Name имя сервера: www.localhost.ru
- Administrator's Email Address почтовый адрес: admin@localhost.ru.
- Установим переключатель «Run when started manually, only for me» (Запускать вручную только для меня), чтобы запускать сервер в ручном режиме:

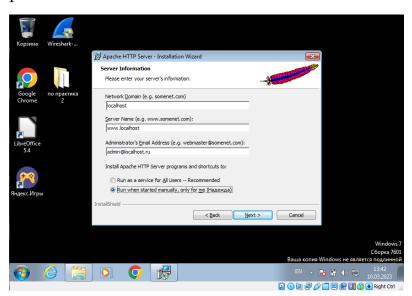


В следующем окне «Setup Type» выберите установку «Complete» и нажмите кнопку Next:

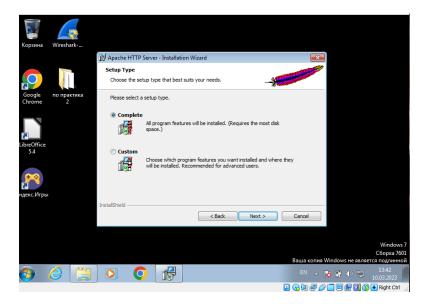


B окне «Destination Folder» нажмем «Change» и изменим путь, на тот где будет располагаться web-сервер, а именно D:\usr.

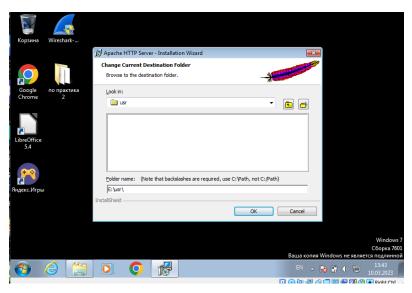


С помощью кнопки «Change» (Изменить) укажем папку, в которую будет установлен Web – сервер Apache: D:\usr\:

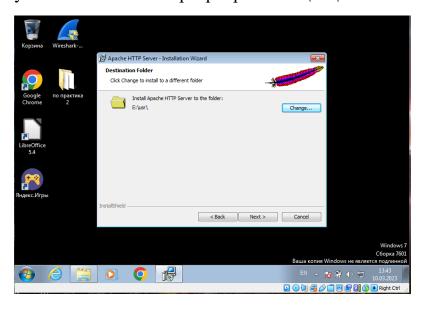


В итоге путь будет изменен, нажмите Next, а в следующем окне - кнопку Install:

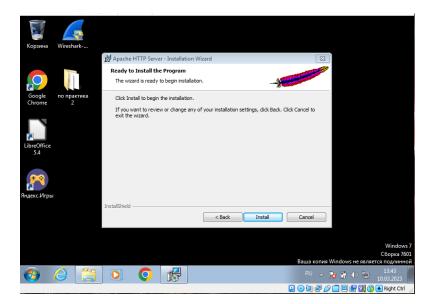

Затем появиться окно, в котором нужно нажать Finish:

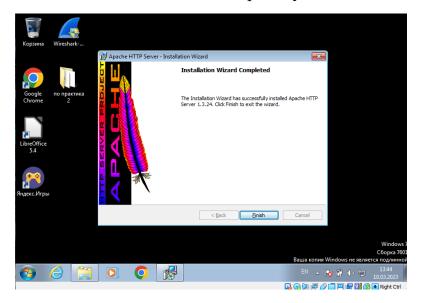


Арасhе установлен. Запустим установленный Web – сервер Арасhe. Для этого выберем команду главного меню Пуск → Программы → Apache HTTP Server → Start Apache in Console (Programs → Web-сервер Apache → Запустить Арасhe в консольном режиме). На экране появилось окно программы Apache с сообщением: Apache/1.3.24 (Win32) running... (Apache/1.3.24 (Win32) работает...):

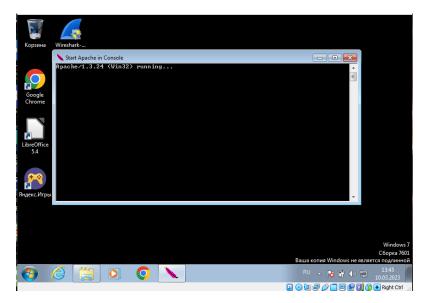

Теперь можно подключиться к Web-серверу Apache. Для этого:


• Средствами операционной системы Windows в папке D:\usr\Apache\htdocs:

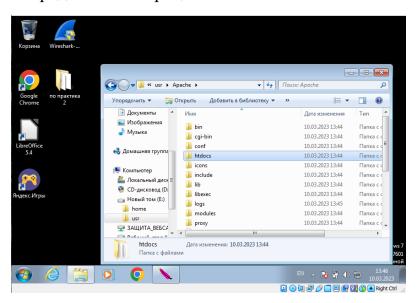

переименуем файл index.html.en в файл index.html:



- Запустим браузер Microsoft Internet Explorer
- В поле ввода Address (Адрес) браузера введите http://localhost и нажмем клавишу Enter. В окно браузера загрузится начальная страница Web-сервера Apache:

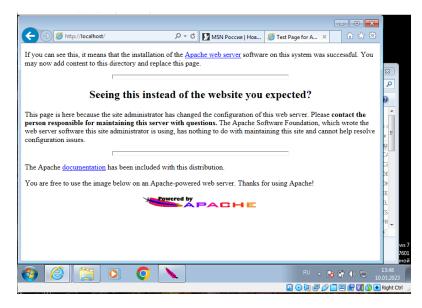

Рассмотрим порядок установки php 4.3.9.

1. Дважды щелкнем мышью на файле инсталляции php 4.3.9.-installer.exe:



На экране появится первый диалог мастера установки РНР:

2. На экране появится второй диалог мастера установки РНР:

Нажмем кнопку IAgree, чтобы принять условия лицензионного соглашения.




3. На экране появится третий диалог мастера установки РНР:





С помощью кнопки «Browse» укажем папку, в которую будет установлена программа. По умолчанию PHP будет установлена в папку C:\PHP. В следующем окне рекомендуется заменить путь на D:\usr\php:

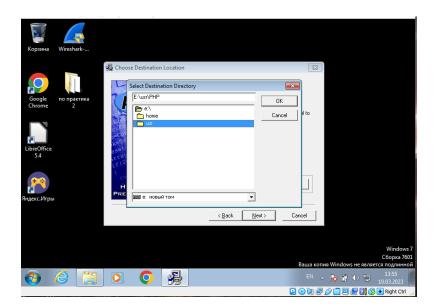



Нажмем кнопку Next.


5. На экране появится пятый диалог мастера установки РНР:












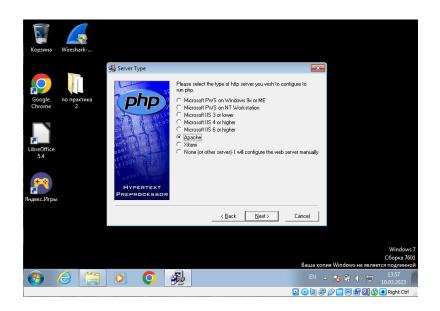





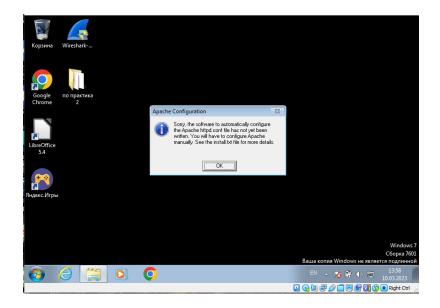

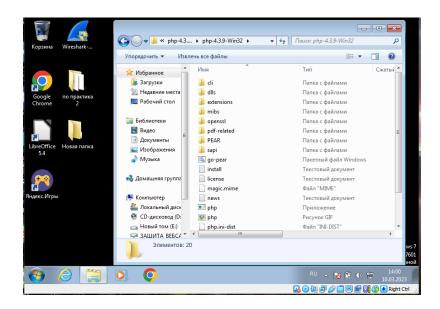

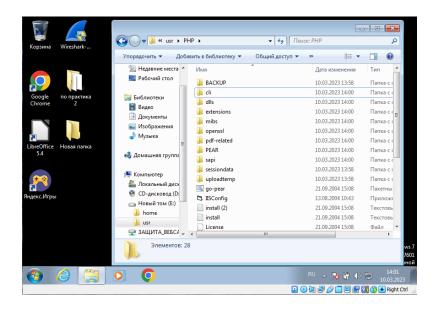


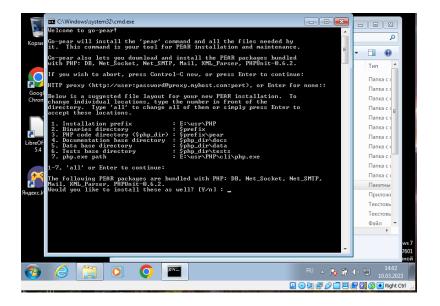


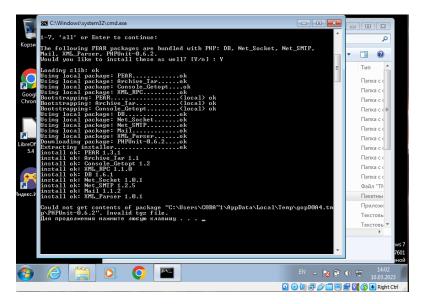



Установка MySQL




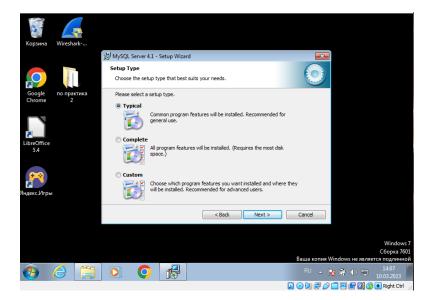


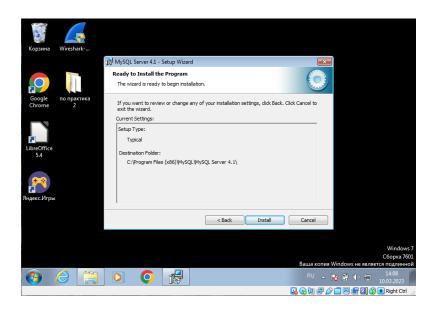

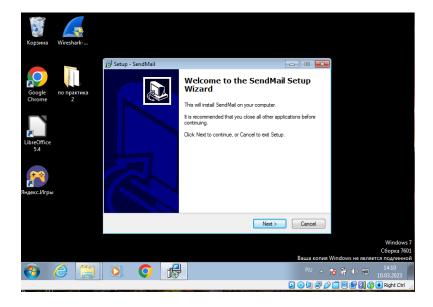

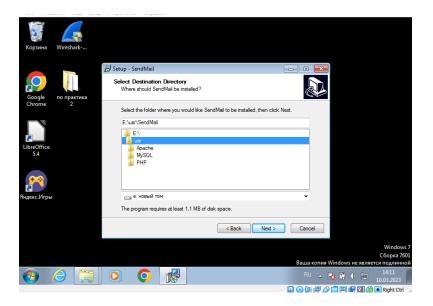

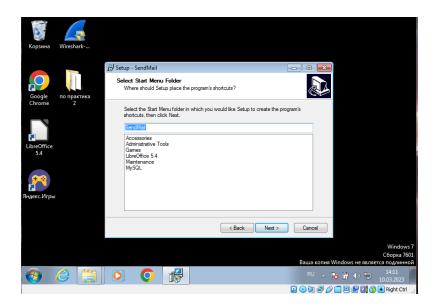

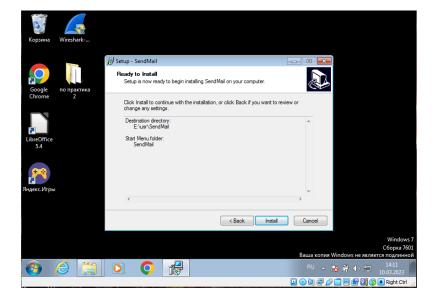

Установка Send Mail

